

# Door / Window Alarm Instructions

SEC400

The Westek Magnetic Door Alarm warns of unwanted intruders in your home by detecting entry. This unit can easily be mounted on most doors or windows. Do not install alarm in areas where it will be exposed to direct sunlight or high humidity. This unit can provide valuable protection if used correctly, however it cannot guarantee complete protection against robbery or burglary.

## Installation Instructions:

1. Mount the main unit to a door or wall using screw provided and key hole opening on the back of the main unit.
2. Remove the double-sided adhesive tape from the back of the magnetic piece that is attached to the main unit with wire. Mount the magnet piece on the molding or sash of door/window. Make sure the arrow on the magnet is pointing away from the main unit.
3. Remove the double-sided adhesive tape from the back of the second magnet piece. Mount the second magnet piece on the window or door with the arrow lined up with the first magnetic piece. The arrows should be pointing towards each other.

**Note:** Make sure that both magnet pieces are mounted no more than 1/4" from each other. When the door opens, the magnetic sensor will trigger the alarm.

## Operation Instructions:


**Note:** The default security code is 0000. Once mounted, you must arm the alarm in order for it to activate.

1. Press 0000# or the code that is currently in memory. Press the "\*" button. The unit will emit a confirming beep and the red LED will light up for 10 seconds indicating the unit is armed.
2. If the wrong code is entered, you will hear two short beeps. Press the correct code and press the "\*" button. A confirmation beep should be heard.
3. To disarm the unit, enter the security code followed by the "\*" button.

## Changing the Security Code:

**Note:** Each time batteries are replaced, the security code will automatically reset to "0000".

1. Enter the Previous code.
2. Press the "\*" button. The unit will beep once to confirm your code.
3. Enter the new code (1-12 digits).
4. Press "\*" button again and the unit will beep once to confirm your new code has been entered.

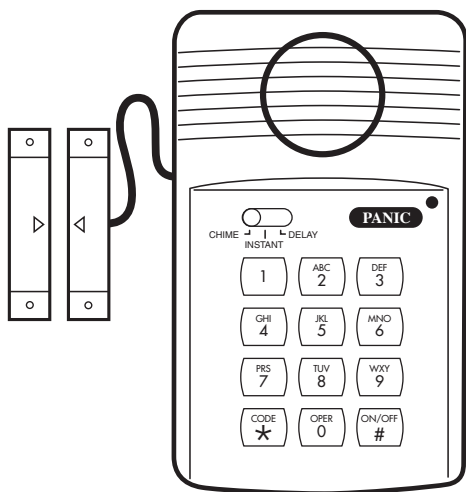

## Alarm Settings:

**Note:** Make sure that you arm the alarm unit once you choose the appropriate setting.

**CHIME:** This mode is use to make you aware of anyone walking through the door.

1. Move switch to Chime position.
2. Any time the door is opened, a pleasant chime will play.
3. To disarm the unit, enter the security code followed by the # button.

**INSTANT:** This mode is used to protect you when you are at home.

1. Move switch to the Instant position.
2. Any time the door is opened, the alarm will immediately sound a 110dB alarm siren.
3. To disarm the unit, enter the security code followed by the # button.


**DELAY:** This mode is used when you are leaving you're home.

1. Move switch to the Delay position.
2. Upon your return, an entry alert beep tone will sound to alert you to disarm the unit. If the unit is not disarmed within 10 seconds of entry, the alarm will sound a 110dB alarm siren.

## Battery Installation:

1. Remove screw from back of unit and set aside.
2. Remove the batteries and replace with three new "AA" batteries by following the (+/-) indications.
3. Replace cover.
4. Dispose of batteries according to local laws.

**Note:** Each time batteries are replaced, the security code will automatically reset to "0000".

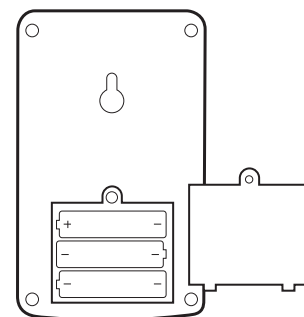

La Alarma magnética para puertas Westek avisa sobre la presencia de intrusos en su hogar al detectar la entrada de personas. Esta unidad se monta fácilmente en la mayoría de puertas y ventanas. No instale la alarma en áreas donde quede expuesta a la luz directa del sol o a alta humedad. Esta unidad puede proporcionar valiosa protección si se utiliza correctamente; sin embargo, no puede garantizar protección total contra robos o hurtos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Monte la unidad principal en una puerta o ventana utilizando el tornillo suministrado y la abertura de la entalladura ubicada en la parte posterior de la unidad principal.
  2. Remueve la cinta adhesiva por ambos lados de la parte posterior de la pieza magnética que está sujeta a la unidad principal mediante un alambre. Monte la pieza magnética en la moldura o bastidor de la ventana o puerta. Asegúrese que la flecha en el imán esté orientada en dirección contraria a la unidad principal.
  3. Remueva la cinta adhesiva por ambos lados de la parte posterior de la segunda pieza magnética. Monte la segunda pieza magnética en la ventana o puerta con la flecha alineada con la primera pieza magnética. Las flechas deben quedar orientadas entre sí.
- Nota:** Asegúrese que ambas piezas magnéticas estén montadas a una distancia no mayor de 6 mm entre sí. Cuando se abre la puerta, el sensor magnético activará la alarma.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

- Nota:** El código de seguridad predeterminado es 0000. Una vez la instale, deberá armar la alarma para activarla.
1. Oprima 0000# o el código guardado actualmente en la memoria. Oprima el botón “#”. La unidad emitirá un pitido de confirmación y el LED rojo se iluminará por espacio de 10 segundos para indicar que está armada.
  2. Si se ingresa el código incorrecto, se escucharán dos pitidos cortos. Oprima el código correcto y oprima el botón “#”. Deberá escucharse un pitido de confirmación.
  3. Para desarmar la unidad, ingrese el código de seguridad seguido por el botón “#”.

CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD:

- Nota:** Cada vez que se reemplazan las baterías, el código de seguridad se restablecerá automáticamente a “0000”.
1. Enter the Previous code.
  2. Press the “\*” button. The unit will beep once to confirm your code.
  3. Enter the new code (1-12 digits).
  4. Press “\*” button again and the unit will beep once to confirm your new code has been entered.

CONFIGURACIONES DE LA ALARMA:

**Nota:** Asegúrese de armar la alarma una vez haya seleccionado la configuración deseada.

- CHIME (CAMPANILLAS): Este modo se utiliza para avisarle si alguien entra por la puerta.
1. Mueva el interruptor a la posición Campanillas.
  2. Cada vez que se abra la puerta, se escuchará un delicado sonido de campanillas.
  3. Para desarmar la unidad, ingrese el código de seguridad seguido por el botón #.

- INSTANT (INSTANTÁNEA): Este modo se utiliza para protegerle cuando se encuentre en su hogar.
1. Mueva el interruptor a la posición Instantánea.
  2. Cada vez que se abra la puerta, la unidad emitirá inmediatamente el sonido de una sirena de alarma de 110dB.
  3. Para desarmar la unidad, ingrese el código de seguridad seguido por el botón #.

- DELAY (RETARDO): Este modo se utiliza cuando sale del hogar.
1. Mueva el interruptor a la posición Retardo.
  2. Al regresar, se escuchará un tono de pitido de alerta de entrada para avisarle que se ha desarmado la unidad. Si la unidad tarda más de 10 segundos en desarmarse luego de usted haber entrado, la unidad emitirá una sirena de alarma de 110dB.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS:

1. Extraiga el tornillo de la parte posterior de la unidad y colóquelo a un lado.
2. Extraiga las baterías y reemplácelas con tres baterías “AA” nuevas observando las polaridades (+/-).
3. Vuelva a colocar la tapa.
4. Deseche las baterías según lo disponen las normas locales.

**Nota:** Cada vez que se reemplazan las baterías, el código de seguridad se restablecerá automáticamente a “0000”.

Consulte los diagramas al otro lado de la página.

L’alarme magnétique pour porte Westek prévient de la présence d’intrus dans une résidence en détectant leur entrée par effraction. Cet appareil se monte facilement sur la plupart des portes et fenêtres. Ne pas installer l’alarme dans des endroits où elle sera exposée à la lumière directe du soleil ou à une forte humidité. Cet appareil peut offrir une protection appréciable s’il est utilisé correctement ; il ne peut toutefois pas garantir une protection totale contre les vols ou les cambriolages.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION :

1. Monter le module principal sur une porte ou un mur au moyen de la vis fournie et de l’ouverture en trou de serrure de ce module.
  2. Enlever le ruban adhésif double face du dos du capteur magnétique relié par fil au module principal. Monter le capteur magnétique sur la moulure ou le châssis d’une porte / fenêtre. S’assurer que la flèche du capteur magnétique est tournée du côté opposé au module principal.
  3. Retirer le ruban adhésif double face du dos du deuxième capteur magnétique. Monter le deuxième capteur magnétique sur la fenêtre ou la porte en alignant sa flèche et celle du premier capteur. Les flèches doivent être orientées l’une vers l’autre.
- Remarque :** s’assurer que les deux capteurs ne sont pas écartés de plus de 6,35 mm (1/4 po) l’un de l’autre. Le détecteur magnétique déclenche l’alarme lorsque la porte s’ouvre.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :

- Remarque :** le code de sécurité par défaut est 0000. Une fois l’alarme montée, on doit l’armer pour l’activer.
1. Taper 0000# ou le code qui est en mémoire. Appuyer sur la touche « # ». L’appareil émet un bip de confirmation et la DEL rouge s’allume pendant 10 secondes pour indiquer que l’appareil est armé.
  2. Si on tape un code incorrect, deux courts bips se font entendre. Taper le code correct et appuyer sur la touche « # ». Un bip de confirmation doit se faire entendre.
  3. Pour désarmer l’appareil, taper le code de sécurité puis appuyer sur la touche « # ».

CHANGEMENT DU CODE DE SÉCURITÉ :

- Nota:** lors de chaque remplacement des piles, le code de sécurité redevient automatiquement « 0000 ».
1. Taper le code en vigueur.
  2. Appuyer sur la touche « \* ». L’appareil émet un bip pour confirmer le code.
  3. Taper le nouveau code (1-12 chiffres).
  4. Appuyer de nouveau sur la touche « \* » ; l’appareil émet un bip pour confirmer que le nouveau code a été saisi.

CONFIGURATION DE L’ALARME :

**Remarque :** veiller à armer l’alarme une fois la configuration appropriée choisie.

- CHIME (carillon) : ce mode sert à signaler que quelqu’un franchit la porte.
1. Placer le sélecteur en position Chime.
  2. Un carillon agréable retentit lors de toute ouverture de la porte.
  3. Pour désarmer l’appareil, taper le code de sécurité puis appuyer sur la touche #.
- INSTANT (instantané) : Ce mode sert à protéger l’utilisateur quand il est chez lui.
1. Placer le sélecteur en position Instant.
  2. L’alarme fait immédiatement retentir une sirène de 110 dB lors de toute ouverture de la porte.
  3. Pour désarmer l’appareil, taper le code de sécurité puis appuyer sur la touche #.

- DELAY (temporisation) : l’utilisateur choisit ce mode lorsqu’il quitte sa résidence.
1. Placer le sélecteur en position Delay.
  2. Lors du retour de l’utilisateur, un bip d’alarme d’intrusion retentit pour l’avertir de désarmer l’appareil. Si l’utilisateur ne désarme pas l’appareil dans les 10 secondes qui suivent son arrivée, l’alarme fait retentir une sirène de 110 dB.

INSTALLATION DES PILES :

1. Retirer la vis du dos de l’appareil et la mettre de côté.
2. Enlever les piles et les remplacer par des piles « AA » neuves en respectant les indications +/-.
3. Remettre le couvercle en place.
4. Jeter les piles conformément à la réglementation locale.

**Remarque :** lors de chaque remplacement des piles, le code de sécurité redevient automatiquement « 0000 ».

Consulte los diagramas al otro lado de la página.